

# おうちでわたあめ 屋台風


あめでわたあめが出来る

BR-712 cotton candy maker OUCHI de WATAAME

この度は本商品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

## 取扱説明書

### 各部名称

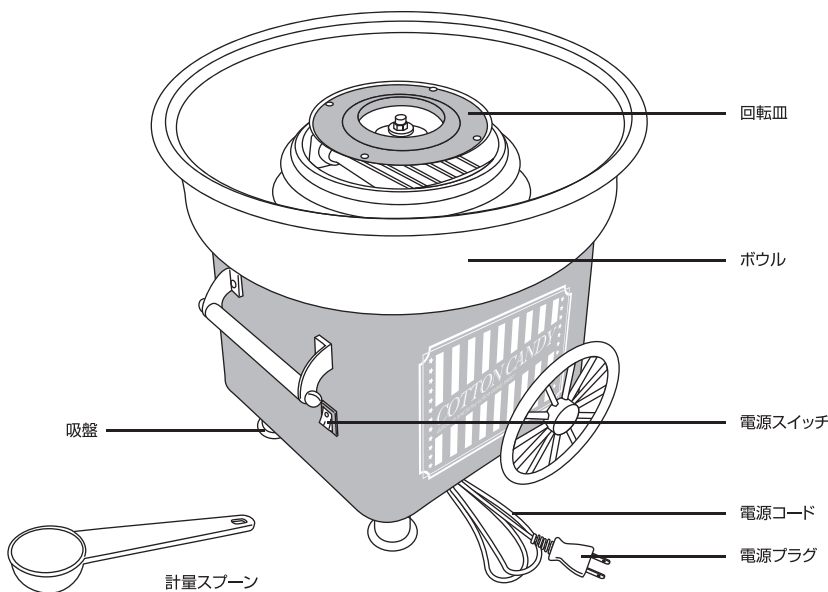

#### 商品仕様


サイズ (約) 295×295×275mm	定格電圧 AC100V 50/60Hz	材質 PP、スチール
重量 (約) 1500g	定格消費電力 400W	生産国 中国

### ご使用前の注意


- ご購入後、初めてご使用される時は、電源プラグが抜けているのを確認してから、回転皿、ボウルを取り外して水で洗ってください。洗浄には研磨用パッド等を使用しないでください。洗浄後は、しっかりと乾かしてください。水気が残った状態でのご使用は、故障の原因となります。本体は乾いたやわらかい布で拭いてください。
- 使い始めは、煙や臭いなどが出ることがありますが、何度かご使用していただくとなくなります。

**組立方法** (⚠ 本体を必ず平らで安定した吸盤が固定できる場所に置いて操作を行ってください。)

**危険ですのでまだ電源プラグをコンセントに差し込まないでください。**

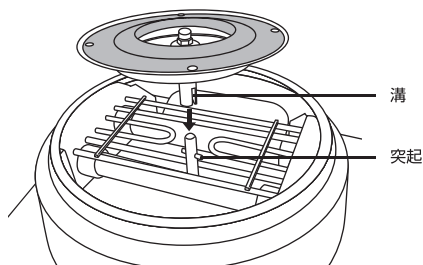

- 1 回転皿を本体に差し込んでください。**  
回転皿の溝と本体の突起が合うようにきちんと確実に差し込んでください。確実に差し込まれていない場合、故障や事故の原因となります。

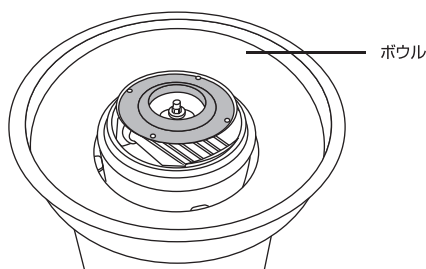

- 2 ボウルを本体にはめ込んでください。**  
ボウルを上から本体に押し込んでください。その際、ボウルに均等に力が加わるように押し込んでください。そうでない場合、破損の原因となります。

**ご使用方法** (⚠ 本体を必ず平らで安定した吸盤が固定できる場所に置いて操作を行ってください。)

**使用時は、本体、回転皿等が高温になります。十分ご注意ください。**

- 1** 水平で安定した吸盤が固定できる場所に置き、電源プラグをコンセントに差しします。  
燃えやすい素材あるいは熱に弱い素材の上で絶対に使用しないでください。水、可燃物が周りにないことを確認してから使用してください。
- 2** 電源スイッチを ON にして、約 5 分間、回転皿が温まるの待ちます。  
温めが十分でない場合、わたあめを作成できません。また、回転皿が回転する際、音がしますが不良ではありません。
- 3** 電源スイッチを OFF にして、あめ玉またはザラメを入れます。  
電源スイッチを OFF にして、回転皿の回転が止まるのを待って、あめ玉またはザラメを入れてください。下図の点線の部分を超えて入れないでください。ザラメは付属のスプーンいっぱいを入れないでください。だいたい 3 分の 2 程度にしてください。

**ザラメの場合**



ザラメが点線の範囲に収まっている



ザラメが点線の範囲を超えている

**あめ玉の場合**



あめ玉が点線の範囲に収まっている




あめ玉が点線の範囲を超えている

**4 再び電源を ON にして、わたあめが出てくるのを待ちます。**

電源を入れて約 3 ～ 5 分ほどでわたあめが出始めます。わたあめが出始める時間は目安です。気温・湿度等使用環境により異なります。回転皿は熱くなっておりますので、十分に注意してください。

**5 割り箸等でわたあめを巻き取ります。**

出始めは割り箸等を垂直気味にし、ボウルの中でのくるくる回します。わたあめが比較的大きくなった後は、割り箸等を横にして回転させながら本体上でくるくる回します。

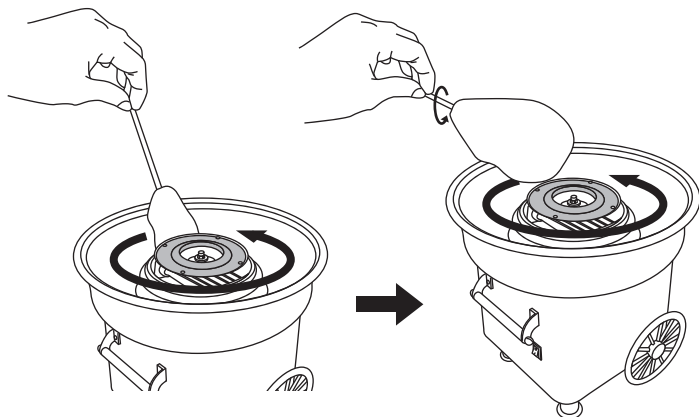

**6 わたあめが出なくなったら電源を OFF にします。**

あめ玉、ザラメの継ぎ足しは、わたあめが出なくなり、電源を OFF にし、回転皿が止まっている状態を確認してからにしてください。また継ぎ足しは、回転皿が冷えてしまう前に行ってください。

※使用後は 20 分以上置いて完全に冷ましてください。冷ました後も念のため、耐熱手袋等を装着して作業を行ってください。直接素手で触らないでください。

連続使用可能時間は約 30 分です。30 分経ちましたら電源を切り、回転皿および本体を完全に冷ましてください。

## ご使用上の注意

- 使用する際は、必ず平らで安定した場所に置いてください。燃えやすい素材あるいは熱に弱い素材の上で絶対に使用しないでください。水、可燃物が周りにないことを確認してから使用してください。
- 使用対象年齢は 12 歳以上です。12 歳未満の方の場合は、必ず保護者監督の下でご利用ください。乳幼児・体の不自由な方の単独での使用は行わないでください。
- 振り回したり、乱暴な扱いをしないでください。本体に衝撃を加えないでください。
- 分解・改造等は絶対に行わないでください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管はお避けください。
- 使用中に異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。万一、やけど等があった場合はただちに専門の医師の診断を受けてください。やけど等は保障対象外です。予めご了承ください。
- 使用中、回転皿等が高温・高速で回転します。やけど等には十分お気を付けください。
- 感電やショートして発火する恐れがありますので、電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ本体を持って抜いてください。延長コードは使用しないでください。
- 本製品を破棄する場合はお住まいの自治体の指示に従ってください。

## お手入れ方法

- 使用後は、電源プラグを必ず抜いて、回転皿および本体を完全に冷ましてください。その後、回転皿、ボウルを外してください。耐熱手袋等を装着して作業を行ってください。
- 本体部分は水洗いできません。水で濡らし硬く絞った布等で拭いてください。回転皿、ボウルは食器用中性洗剤を使って洗浄してください。洗浄後はしっかりと水気を取り除いてから保管してください。つけ置きはしないでください。
- 沸騰消毒しないでください。スチールたわし等は使用しないでください。有機溶剤等は使用しないでください。

## 保証書

品番/品名:BR-712おうちでわたあめ(屋台風)	
お買い上げ日 年 月 日	販売店名・住所・電話番号
保証期間(お買い上げ日から) <b>6ヶ月</b>	
お客様	お名前
	電話番号: ご住所 : (〒       -       )

※ 購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。

### 〈無償修理規定〉

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理・交換をさせていただきます。

※ ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。

無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、弊社までお申し付けください。

次のような場合は、保証期間内でも有償修理・交換になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
- (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。

- (4) 本書のご提示がない場合
- (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
- (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
- (8) 腐食による故障および損傷。
- (9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- (10) 故障の原因が本製品以外(電源など)にあつてそれを点検、修理した場合。

※カバーは初期不良(ご購入日から10日以内)を除き、保証対象外です。また、ご購入日から10日を過ぎたものにつきましては、いかなる理由でも初期不良とみなしません。有償での交換となります。本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

輸入・販売元：株式会社ブレイン 〒552-0003 大阪市港区磯路 2-19-26  
電話：06-6572-1581

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。